

Wagner Tuning

Einbauanleitung / Installation Instruction Ladeluftkühler – Mini Cooper S R56 VFL Intercooler – Mini Cooper S R56 VFL

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf unseres Ladeluftkühler-Kits.

Wir haben uns bei der Entwicklung und Fertigung bemüht,
das bestmögliche Kit passend für Ihr Fahrzeug herzustellen.

Für den Einbau des Ladeluftkühler Kits geben wir Ihnen hier wichtige Hinweise,
welche die Montage in Ihrem Fahrzeug erleichtern sollen.

Congratulations on your purchase of our intercooler kit.

We have developed a product that offers the best possible fit for your vehicle.

This information is intended to assist installation in your vehicle.


We recommend fitment by a qualified mechanic.

Stückliste / Contents :

- Wagner-LLK Mini Cooper S / Wagner-Intercooler for Mini Cooper S
- 2x NORMA Schlauchschellen 50-70mm / 2x NORMA hose clamp 50-70mm

1. Demontage der Originalteile / Original parts removal :

- Radhäuser rechts/links demontieren
remove both front arch liners
 - Stoßfänger demontieren
remove the front bumper
- original Ladeluftkühler (LLK) demontieren
to remove the original intercooler
- Schrauben der Halterungen lösen (r/l)
loosen the screws off the brackets (r/l)
 - Schlauchschellen vom LLK lösen (r/l)
loosen the intercooler hose clamps (r/l)
 - LLK nach vorn herausziehen
pull out the intercooler

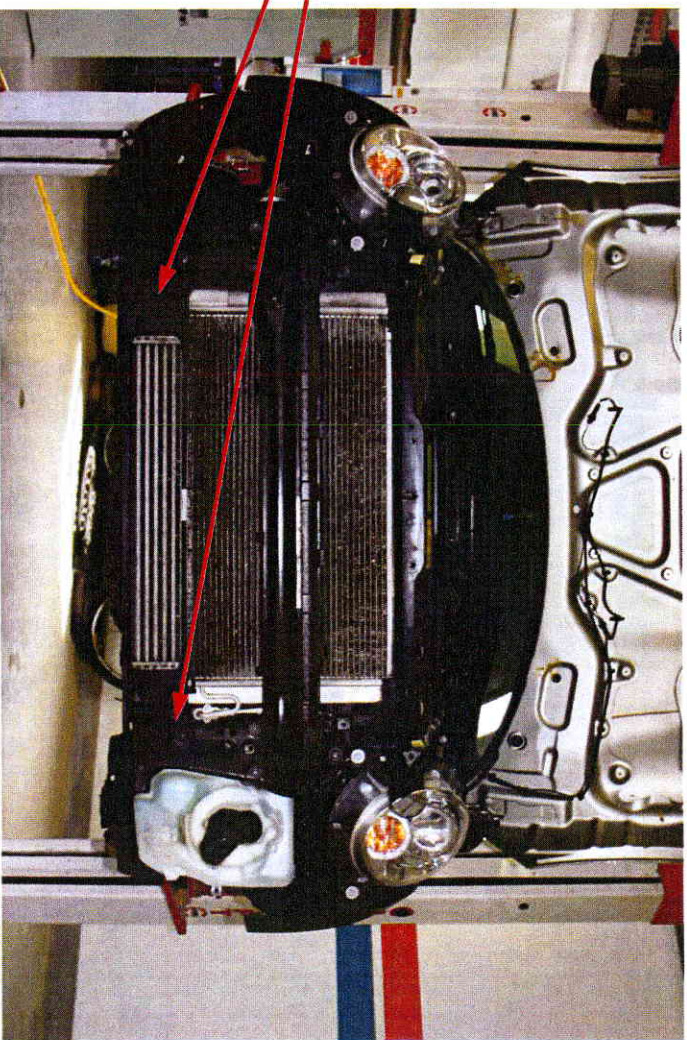

2. Montage Wagner-LLK / Mounting the Wagner Intercooler :

- Wagner-LLK anstecken und an den originalen Haltepunkten (r/l) befestigen
- Ladeluftschläuche fest aufstecken und mit den neuen NORMA-Schlauchschellen befestigen
- zum Schluss ist alles auf korrekten Sitz zu prüfen und die Radhäuser, sowie der Stoßfänger wieder zu montieren
- Install the Wagner Intercooler using the original mounting points
- Attach the charge air hoses using the hose clamps supplied
- Finally check everything for proper fit.
- Replace the bumper and front arch liners

